Owner's Manual Manual Del Propietario



Model , Modelo 116.35922

116.35923

IMPORTANT

Before returning this product-

For replacement parts, please contact:

Sears Parts and Repair Center (1-800-488-1222)


Anytime, day or night (U.S.A. only)

For any other issue, please contact:

Vacuum Cleaner Help Line

(1-877-531-7321)

7:30am-4:00pm EST, M-F (U.S.A. and Canada)

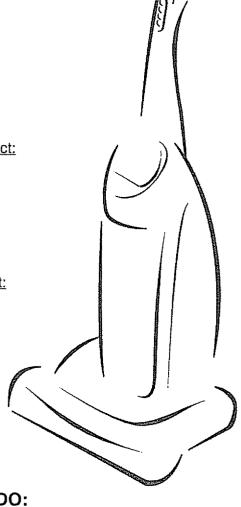

CAUTION:

Read and follow all safety and operating instructions before first use of this product.

CUIDADO:

Lea y sigue todas las instrucciones de peración y seguridad antes del uso de este producto.

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A. www.sears.com

TABLE OF CONTENTS

Before Using Your New
Vacuum Cleaner
Kenmore Vacuum Cleaner Warranty
Important Safety Instructions4
Parts and Features
Assembly Instructions 6-7
Operating Instructions
Cord Release
Releasing the Handle
Touch Control
InteliCLEAN A
Performance Indicator
Gentle Sweep Function
Pile Height Selection and Setting 10
Attachments
Attachment Use Table

BEFORE USING YOUR NEW VACUUM CLEANER

Please read this guide. It will help you assemble and operate your new Kenmore vacuum cleaner in the safest and most effective way.

For more information about vacuum cleaner care and operation, call your nearest Sears store. You will need the complete model and serial numbers when requesting information. Your vacuum cleaner's model and serial numbers are located on the Model and Serial Number Plate.

Use the space below to record the model number and serial number of your new Kenmore vacuum cleaner.

Model No	
Serial No	
Date of Purchase	

Keep this book and your sales check (receipt) in a safe place for future reference.

KENMORE VACUUM CLEANER WARRANTY

One Year Limited Warranty

When assembled, operated and maintained according to all instructions supplied with the product, if this vacuum cleaner fails due to a defect in material or workmanship within one year from the date of purchase, return it to any Sears store, Sears Parts & Repair Center or other Kenmore outlet for free repair.

If this vacuum cleaner is used for other than private family purposes, this warranty applies for only 90 days from the date of purchase.

This warranty covers only defects in material and workmanship. Sears will NOT pay for:

- 1. Expendable items that can wear out from normal use, including but not limited to filters, belts, light bulbs, and bags.
- 2. A service technician to instruct the user in correct product assembly, operation or maintenance.
- 3. A service technician to clean or maintain this product.
- 4. Damage to or failure of this product if it is not assembled, operated or maintained according to all instructions supplied with the product.
- 5. Damage to or failure of this product resulting from accident, abuse, misuse or use for other than its intended purpose.
- 6. Damage to or failure of this product caused by the use of detergents, cleaners, chemicals or utensils other than those recommended in all instructions supplied with the product.
- 7. Damage to or failure of parts or systems resulting from unauthorized modifications made to this product.

Disclaimer of implied warranties; limitation of remedies

Customer's sole and exclusive remedy under this limited warranty shall be product repair as provided herein. Implied warranties, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law. Sears shall not be liable for incidental or consequential damages. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so these exclusions or limitations may not apply to you.

This warranty applies only while this vacuum cleaner is used in the United States and Canada.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 Sears Canada Inc., Toronto, Ontario, Canada M5B 2B8

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read all instructions in this manual before assembling or using your vacuum cleaner.

AWARNING:

Your safety is important to us. To reduce the risk of fire, electrical shock, injury to persons or damage when using your vacuum cleaner, follow basic safety precautions including the following:

Use your vacuum cleaner only as described in this manual. Use only with Sears recommended attachments.

Disconnect electrical supply before servicing or cleaning out the brush area. Failure to do so could result in the brush unexpectedly starting, causing personal injury from moving parts.

Do not leave vacuum cleaner when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before performing maintenance.

To reduce the risk of electrical shock - Do not use outdoors or on wet surfaces.

Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.

Do not use with a damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped in water, return it to a Sears Service Center.

Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.

Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.

Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.

Do not put any objects into openings.

Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.

Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.

Turn off all controls before unplugging.

Use extra care when cleaning on stairs.

Do not put on chairs, tables, etc. Keep on floor.

Do not use vacuum cleaner to pick up flammable or combustible liquids (gasoline, cleaning fluid, perfumes, etc.), or use in areas where they may be present. The fumes from these substances can create a fire hazard or explosion.

Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.

Do not use vacuum cleaner without dust bag and/or filters in place.

Always replace the dust bag after vacuuming carpet cleaners or freshener, powders, and fine dust. These products clog the filters, reduce airflow and can cause damage to the vacuum cleaner. Failure to replace the dust bag could cause permanent damage to the vacuum cleaner.

Do not use the vacuum cleaner to pick up sharp hard objects, small toys, pins, paper clips, etc. They may damage the vacuum cleaner or dust bag.

Unplug before connecting Handi-mate Jr.®

You are responsible for making sure that your vacuum cleaner is not used by anyone unable to operate it properly.

SAVETHESE INSTRUCTIONS

Proper assembly and safe use of your vacuum cleaner are your responsibilities. Your vacuum cleaner is intended for Household use. Read this Owner's Manual carefully for the contract of the contract important use and safety information. This guide contains safety statements under warning and caution symbols.

Para un aspirado mantenido libre c mulación de pelo enchule y dé vue dor para ver si tie pelo.

Use tijeras para : da alrededor del

COMO EL

Proceda siemo dad antes de e aspiradora.



ADV

Peligro de cho-Desconecte la tenimiento a podría produci lesión corpora era imprevista.

Si la aspiradora ción, revise si la el filtro está tap PARA POLVO y MOTOR.

Si la bolsa GIR están libres de expansible. Girc manguera expa del reloi para si

> Manguera expansible

Cuello manguera




Palanca esca, manguera extensión

Remueva el ex expansible del la manguera, g arriba.

PARTS AND FEATURES

It is important to know your vacuum cleaner's parts and features to assure its proper and safe use. Review these before using your vacuum cleaner.

Object	Style No.	Part No. in USA	Part No. in Canada
Headlight Bulb		20-5248	pape haden "hade entry" "High
Exhaust Filter	EF-1	20-86889	20-40324
Dust Bag	0	20-50690	20-50510

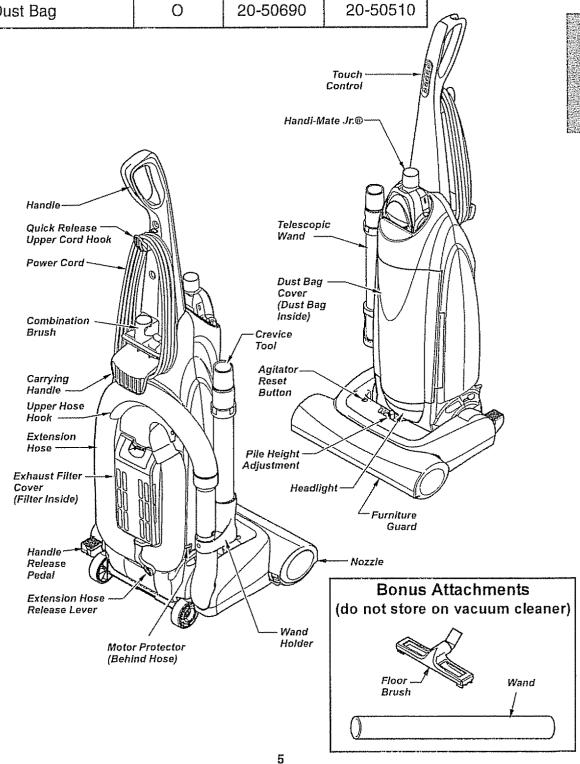



Please pay special attention to these hazard alert boxes, and follow any instructions given. **WARNING** statements alert you to such hazards as fire, electric shock, burns and personal injury. **CAUTION** statements alert you to such hazards as personal injury and/or property damage.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



A WARNING

Electrical Shock Hazard

Do not plug into the electrical supply until the assembly is complete. Failure to do so could result in electrical shock or injury.

Before assembling the vacuum cleaner, check the **PACKING LIST** on the cover of the separate **REPAIR PARTS LIST**. Use this list to verify that you have received all the components of your new Kenmore vacuum cleaner.

HANDLE ASSEMBLY

Remove the combination brush from the handle to expose the handle mounting hole.


Remove the handle screw from the body of the vacuum cleaner.

Position the handle assembly as shown in the illustration below.

When installing the handle, firmly press the handle onto the body. Secure with handle screw provided.

Begin to tighten the screw with your fingers. It may be necessary to adjust the handle slightly.

Using a screwdriver, tighten handle screw. Reinstall combination brush.

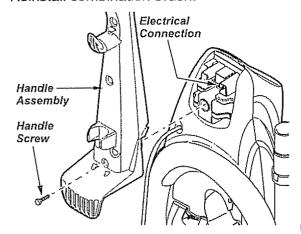



CAUTION

Do not overtighten.


Overtightening could strip the screw holes.


Do not operate the vacuum cleaner without the screw in place.

CORD ASSEMBLY

Make sure the quick release upper cord hook is in the upright position. Remove the wire tie from the power cord.

Make sure the power cord is placed into the locking notch on the body as shown. This helps keep the power cord out from under the vacuum cleaner agitator.

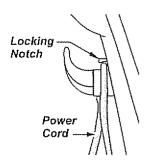

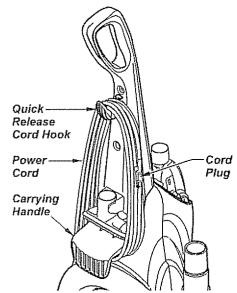

Wrap the power cord around the quick release cord hook and the carrying handle. Lock the power cord plug onto the power cord.

HANDI-MATE JR.®

For operation of Handi-Mate Jr.® see separate Owner's Manual.

Handi-Mate Jr.® Storage

TO INSERT HANDI-MATE JR®

Place Handi-Mate Jr.º into the storage compartment.


Rotate the Handi-Mate Jr.® back until it snaps into place.

TO REMOVE HANDI-MATE JR.®

Rotate Handi-Mate Jr.® out of the storage compartment.


TELESCOPIC WAND PLACEMENT

Place the telescopic wand in the wand holder. Place the crevice tool in the top of the telescopic wand.

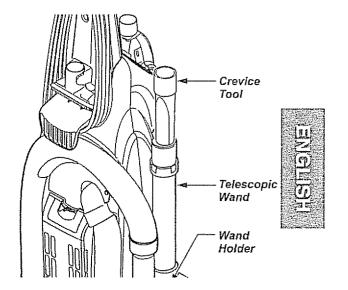

OPERATING INSTRUCTIONS

CORD RELEASE




1. Turn the quick release upper cord hook to either side and down to release the power cord.

A WARNING

- To reduce the risk of electric shock, this vacuum cleaner has a polarized plug (one blade is wider than the other).
- The plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified technician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

2. Detach the power cord plug from the power cord and pull the cord off the quick release upper cord hook. Be sure the power cord is still locked

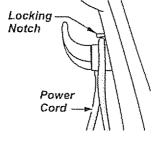

into the locking notch of the upper cord hook.

- 3. Plug the polarized power cord into a 120 Volt outlet located near the floor.
- **4.** To store cord, turn upper cord hook to the up position, then wrap cord.



WARNING


Personal Injury and Product Damage Hazard

- DO NOT place hands or feet under the vacuum cleaner at any time.
- DO NOT use outlets above counters. Damage from cord to items in surrounding area could occur.



ACAUTION

Moving parts! To reduce the risk of personal injury, DO NOT touch the agitator when vacuum cleaner is on. Contacting the agitator while it is rotating can cut, bruise or cause other injuries. Always unplug from electrical outlet before servicing.

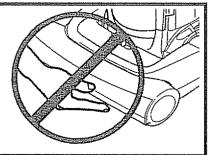


Use caution when operating near children.

RELEASING THE HANDLE

Release the handle by pressing down on the handle release pedal with your foot and pulling back and down on the handle with your hand.

Note: The agitator does not rotate when the vacuum cleaner is in the upright position.

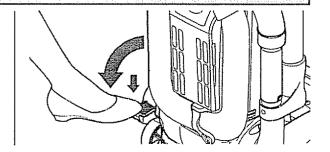

TOUCH CONTROL

MOTOR FUNCTION				
Touch Control Button	Vacuum Cleaner (Suction) Motor	Agitator Motor		
OFF	OFF	OFF		
CARPET	HIGH	HIGH		
GENTLE	HIGH	LOW		
FLOOR	HIGH	OFF		
SUCTION	HIGH/MEDIUM/LOW			
InteliCLEAN	Variable Power	HIGH/LOW/OFF		

intelicLEAN - Turns ON the vacuum cleaner in inteliCLEAN mode (see inteliCLEAN section for details).

SUCTION/TOOLS - Changes the suction level of the vacuum cleaner motor. If the unit is OFF and locked in the upright position, pressing the SUCTION button turns ON only the vacuum cleaner motor to HIGH for cleaning of most carpets, rugs, and fabrics. The agitator starts (in HIGH speed) when the vacuum cleaner is lowered into the operating position. Pressing the SUCTION button cycles the vacuum cleaner motor through suction levels.

H.M.L. = HIGH, MEDIUM, LOW

GENTLE/FLOOR - Turns ON the vacuum cleaner motor to HIGH suction level and

the agitator motor to LOW speed level for gentle cleaning of most delicate carpets and rugs. Pressing the GENTLE/FLOOR button a second time turns OFF the agitator motor for cleaning bare floors. In order to get MEDIUM and LOW suction levels for cleaning, press the SUCTION button to cycle the vacuum cleaner motor through MEDIUM, LOW, and HIGH suction levels respectively.

CARPET - Turns ON the vacuum cleaner motor to HIGH suction level and the agitator motor to HIGH speed level for cleaning of most carpets and rugs. In order to get MEDIUM and LOW suction levels for cleaning, press the SUC-TION button to cycle the vacuum cleaner motor through MEDIUM, LOW, and HIGH suction levels respectively.

OFF - Turns OFF vacuum cleaner.



inteliCLEAN

Your Kenmore vacuum cleaner is equipped with the latest technology in floor care. The Kenmore **inteliCLEAN** automatically chooses the right cleaning power for any cleaning need. **Medium** power for everyday pickup, **High** power for normal dirt, and **Maximum** power for deep cleaning high traffic areas.


When inteliclean mode is activated the inteliclean indicator is green.

To turn **OFF** or de-activate **inteliCLEAN** press the **inteliCLEAN** button or **TOOLS** button.

When there is little or no dirt present the dirt sensor is green, indicating that **inteliCLEAN** power is at **MEDIUM**. At **MEDIUM** power the vacuum cleaner operates at low energy consumption and noise levels.


With normal dirt concentration the dirt sensor is amber, indicating that **intelicLEAN** power is at **HIGH**. Energy consumption and noise levels increase.

With heavy dirt concentration the dirt sensor is amber and red, indicating that inteliCLEAN power is at MAXIMUM. The vacuum cleaner operates at its highest energy consumption and noise levels.

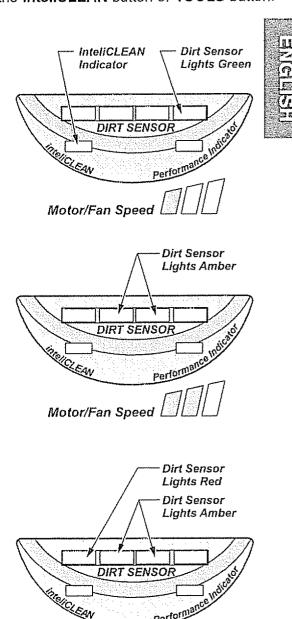

Motor/Fan Speed I

PERFORMANCE INDICATOR

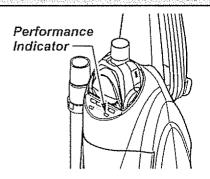

When the vacuum cleaner is running with normal air flow, the light on the performance indicator is off. The light comes on whenever the airflow becomes blocked. If that occurs, check the disposable dust bag, motor safety filter and other possible clog locations shown in CLOG REMOVAL.

NOTE: The light may come on when using certain attachments, due to reduced airflow through attachment.

GENTLE SWEEP FUNCTION

Your Kenmore vacuum cleaner features a two (2) speed, direct drive agitator for cleaning a variety of floor surfaces. Please review the table below before using your vacuum cleaner.

- Do not use the CARPET setting (high speed) for cleaning berber style carpet. The high agitator speed could damage the carpet or cause excessive carpet wear.
- 2. Use the GENTLE setting (low speed) ONLY for berber or delicate pile carpeting. The agitator may slow down or stop on thick carpeting, area rugs or throw rugs. If agitator stops and does not restart, see AGITATOR MOTOR OVERLOAD PROTECTOR.
- The FLOOR setting may be used for all indoor bare floors including wood, tile, linoleum, slate etc.

				Berber			
Touch Control	Agitator	Bare	Commercial	or Delicate			Area
Setting	Speed	Floor	or Low Pile	Carpet	Plush	Shag	Rug
Carpet (1)	High		V		V	⊌∕	V
Gentle (2)	Low			y	,		
Floor (3)	Off	.,			i		


PILE HEIGHT SELECTION AND SETTING

To select a pile height setting:

Turn off vacuum cleaner. Select a pile height setting by tilting the cleaner back until the front wheels are lifted slightly off the floor.

Slide the adjustment lever to the correct setting.

There are four (4) pile height settings on the vacuum cleaner. Use the LOW setting for most low-pile carpets and bare floor cleaning (with agitator OFF), and the HIGH setting for high-pile carpets like shag carpet, scatter rugs, etc. Use the other settings as needed for carpet heights in between.

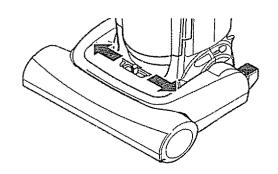




A CAUTION

Do not allow vacuum cleaner to remain in one spot for any length of time when the agitator is turning. Damage to carpet may occur.

ATTACHMENTS

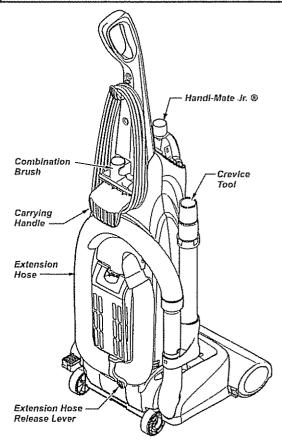

TO USE ATTACHMENTS

Remove the lower end of the extension hose from the wand holder by grasping the hose collar, twisting, and pulling straight up.

Rotate the extension hose release lever down if maximum reach is needed.




WARNING

Electrical Shock And Personal Injury Hazard


Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the vacuum cleaner. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from vacuum cleaner suddenly starting.

TELESCOPIC WAND WITH SUCTION CONTROL SLIDE


- Remove the lower end of the extension hose from the wand holder by grasping the hose collar, twisting, and pulling straight up.
- **2.** Remove the telescopic wand from the wand holder.
- Remove the crevice tool from its storage position in the wand. Turn the locking ring to the UNLOCK position.

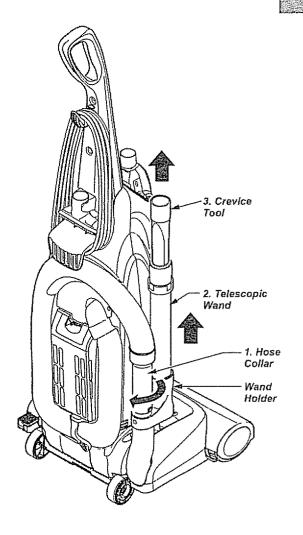

Extend the wand to its full length. Turn the locking ring to the **LOCK** position. Attach the wand onto the open end of the hose.

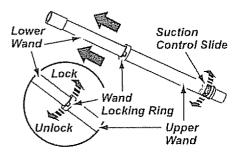


Align the tabs on the wand with the "J" slots in the hose. Push the wand into the hose and twist to the right to lock.

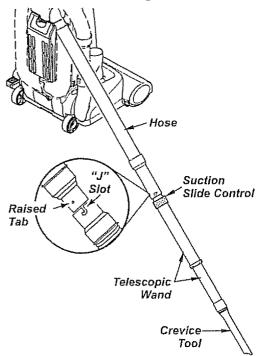


To achieve maximum reach with the attachments, add the crevice tool to the end of the wand by inserting and twisting slightly.

The combination brush can be attached directly to the wand.



Use the brush holder without the brush for greater suction on furniture cushions or stairs. Use brush holder with brush for cleaning loose surfaces such as drapes.

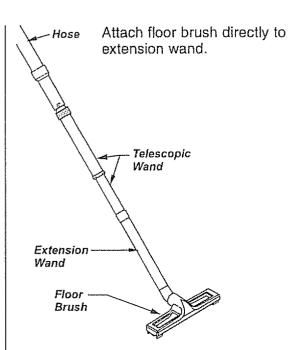


Use the floor brush for cleaning of floors or stairs.

TO OPERATE SUCTION CONTROL SLIDE

Telescopic Wand

When using attachments for cleaning draperies, small rugs with low pile and other delicate items, twist the suction control slide to the open position. This slide is located on the telescopic wand, close to the hose.



This will reduce suction for ease of cleaning.

Note: Return suction control slide to the closed position for normal cleaning.



CAUTION

When using attachments, be careful not to overextend the stretch hose when reaching. Trying to reach beyond the hose stretch capability could cause the vacuum cleaner to tip over.

TO STORE ATTACHMENTS

Remove the combination brush. Snap into appropriate storage location.

Remove crevice tool from the wand by twisting. Lay aside.

Remove the telescopic wand from the hose.

Twist the wand to the left and pull from the hose end.

Unlock the wand by turning the wand locking ring to the UNLOCK position.

Slide the lower wand into the upper wand. Turn the wand locking ring to the LOCK position.

Place the crevice tool down into the compressed wand. Place the telescopic wand in the wand holder



A CAUTION

DO NOT pull the vacuum cleaner around the room by the hose. Property damage or personal injury could result.

ATTACHMENT USE TABLE

	CLEANING AREA				
ATTACHMENT	Furniture*	Between Cushions*	Drapes*	Stairs	Floors
CREVICE TOOL	V	V		V	
COMBINATION BRUSH **	V		V	V	
FLOOR BRUSH				V	V
Handi-Mate Jr.®	V	lumannese :		V	

- * Always clean attachments before using on fabrics.
- ✓ = Applicable
- ** Use the brush holder without the brush for greater suction on furniture cushions or stairs. Use brush holder with brush for cleaning loose surfaces such as drapes.

VACUUMING TIPS

Carpet edges

Guide either side or the front of the nozzle along a baseboard.

Stairs

Set handle in full upright position. Agitator stops rotating. Use the crevice tool, combination brush or Handi-Mate Jr.®.

Unit Tipping

When using the attachments keep the extension hose release lever in the locked position when possible. This helps to keep the vacuum cleaner from tipping over when stretching the hose. If additional hose is needed then unlock the release lever and pull out additional hose. Use caution not to tip over vacuum cleaner.



A WARNING

Personal Injury Hazard Use care if vacuum cleaner is placed on stairs. If it falls, personal injury or property damage could result.

For best cleaning results, keep the airflow passage clear.

Unplug the vacuum cleaner from the outlet before checking.

PERFORMANCE/SAFETY FEATURES

MOTOR PROTECTION SYSTEM

Motor Protector

This vacuum cleaner has a motor protector by-pass valve which automatically opens to provide cooling air to the vacuum cleaner motor when a clog prevents the normal flow of air to the motor. The by-pass valve opens to prevent motor overheating and possible damage to the vacuum cleaner. You will notice a change of sound as air rushes through the valve opening.

To correct problem install a new dust bag. If using attachments, adjust to allow for greater air flow.

NOTE: The motor protector may open when using attachments or when cleaning new carpet due to reduced airflow caused by the Motor Protector attachments (Behind Hose) themselves or by new carpet lint filling the dust bag quickly. To correct problem install a new dust bag. If using attachments, adjust to allow for greater

Note: Do not block motor protector.

air flow.

Thermal Protector

This vacuum cleaner has a thermal protector, which automatically trips to protect both the vacuum cleaner and the agitator motor from overheating. If a clog prevents the normal flow of air to the motor, the thermal protector turns the motor off automatically. This allows the motor to cool in order to prevent possible damage to the vacuum cleaner.


To correct problem: Turn the vacuum cleaner off and unplug the power cord from the outlet to allow the vacuum cleaner to cool and the thermal protector to reset.

Check for and remove clogs, replace bag if necessary. See CLOG REMOVAL section. Also check and replace any clogged filters. Wait approximately 40-50 minutes before restarting vacuum cleaner.

AGITATOR MOTOR OVERLOAD PROTECTOR

The agitator motor has built-in protection against motor damage should the agitator jam. If the agitator slows down or stops, the

agitator overload protector shuts off the agitator motor. The vacuum cleaner motor will continue to run.

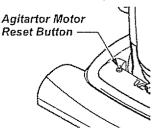

To correct


problem: Turn off and unplug vacuum cleaner, remove obstruction, then press Agitator Motor reset button.

If the problem persists, have the vacuum cleaner serviced by a Sears or other qualified technician.

DIRT SENSOR

The electronic dirt sensor is a feature which will detect particles as they pass through the vacuum cleaner.

The dirt sensor indicators are located on the front of the vacuum cleaner above the dust bag cover.

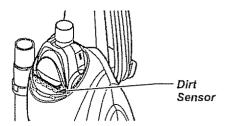

- When little or no dirt is present the dirt sensor is green.
- With medium dirt concentration the dirt sensor is amber.
- With heavy concentration the dirt sensor is red and amber.



WARNING

Electrical Shock And Personal Injury Hazard

Disconnect electrical supply before performing maintenance to the vacuum cleaner. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from vacuum cleaner suddenly starting.

OPERATION


As you vacuum, the amber and red indicator lights will come on and stay on as long as the sensor detects a high concentration of particles passing through the vacuum cleaner.

TO CLEAN DIRT SENSOR OPTICS

The dirt sensor optics consist of two optic cells located inside the dust bag port. Occasionally, it may become necessary to clean the two optic cells to assure maximum performance.

It is recommended the optic cells be cleaned:

- When the red light stays on continuously.
- When dirt or dust adheres to the optic cells.
- Whenever the dust bag is removed.

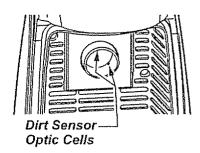

To clean the sensor, wipe the optic cells with a soft, dry cloth. Never use cleaners or liquids as they can help speed the recoating of the optic cells and make it necessary to clean them much sooner than normal. The dirt sensor area can be reached by removing the dust bag.

VACUUM CLEANER CARE

Always follow all safety precautions when performing maintenance to the vacuum cleaner.




MARNING

Electrical Shock And Personal Injury Hazard

Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the vacuum cleaner. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from vacuum cleaner suddenly starting.

VACUUM CLEANER STORAGE

Gather the cord and wrap it loosely around the upper and lower cord hooks. Lock power cord plug onto the power cord.



Store the vacuum cleaner in a drv. indoor area. on the floor with the handle locked in the upright position.



WARNING

Electrical Shock And Personal Injury Hazard

Wrapping the cord too tightly puts stress on the cord and can cause cord damage. A damaged cord is an electrical shock hazard and could cause personal injury or damage.

CLEANING EXTERIOR AND ATTACHMENTS

Unplug cord from wall outlet. DO NOT drip water on vacuum cleaner.

Clean exterior using a clean, soft cloth that has been dipped in a solution of mild liquid detergent and water, then wrung dry. Wipe dry after cleaning.

To reduce static electricity and dust buildup, wipe outer surface of vacuum cleaner and attachments.

Wash attachments in warm soapy water, rinse and air dry. Do not clean in dishwasher.



A CAUTION

Do not use attachments if they are wet. Attachments used in dirty areas, such as under a refrigerator, should not be used on other surfaces until they are washed. They could leave marks.


TO REPLACE DUST BAG

A

WARNING

Always unplug power cord from electrical outlet before performing maintenance to the vacuum cleaner.

TO REMOVE DUST BAG

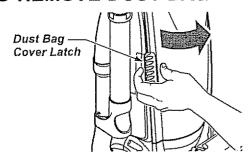



Pull on the dust bag cover latch located on the side of the bag cover.

Grasp the dust bag collar and pull gently, carefully removing the dust bag.

Throw away the used dust bag. Colla

Do not reuse dust bag.

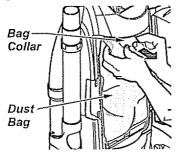

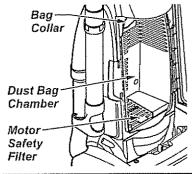

Check the bag collar and the motor safety filter for dirt or clogs.


A

A CAUTION


NEVER REUSE A DUST BAG. Very fine materials, such as carpet freshener, face powder, fine dust, plaster, soot, etc. can clog the bag and cause it to burst before it is full. Change bag more often when vacuuming these materials.

Unfold the new dust bag. Fold the safety seal tab on the new dust bag away from the opening that fits on the bag holder.

DUST BAG REPLACEMENT

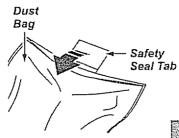


Note: See **PARTS AND FEATURES** for Bag number.




Insert the dust bag onto the bag collar completely by holding the bag collar.

Place the dust bag collar into position.

Tuck the bag behind each of the four bag retention corners shown here. Be sure the bottom and sides of the dust bag are completely within bag cavity prior to closing the bag cover.

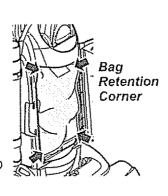

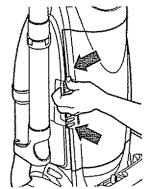

Close the bag cover.

You will hear a distinct snap when cover is securely closed.

Check to see that the dust bag is fully placed in the bag chamber.

-17

MOTOR SAFETY FILTER CLEANING




WARNING

Electrical Shock Hazard

Unplug power cord from electrical outlet. Do not operate the vacuum cleaner without the motor safety filter. Be sure the filter is dry and properly installed to prevent motor failure and/or electrical shock.

MOTOR SAFETY FILTER

Check motor safety filter frequently and clean when dirty.

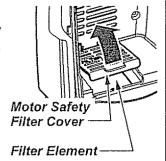

Remove the dust bag as outlined in the DUST BAG REPLACEMENT section.

If the filter, located in the bottom of the dust cover cavity, is dirty, remove it by pulling forward out from under the ribs.

Wash the foam filter in warm soapy water, rinse and dry thoroughly by squeezing the filter in your hand and letting it air dry.

DO NOT wash in the dishwasher.

DO NOT install damp.

Replace the foam filter by sliding it back into place under the ribs in the dust cover cavity.

Replace the dust bag as outlined in the DUST BAG REPLACEMENT section.


EXHAUST FILTER REPLACEMENT

The **HEPA** exhaust filter must be replaced when dirty. It should be replaced regularly depending on use conditions.


The filter CANNOT be washed as it will lose its dust trapping ability.

Note: See **PARTS AND FEATURES** for the exhaust filter number.

Remove exhaust filter cover by pressing the release tab on the cover and rotating out from vacuum cleaner.

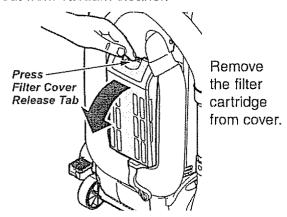

Place new filter cartridge into cover making sure that airflow arrow on side of cartridge points into cover. The foam seal of the filter should be placed against the vacuum cleaner body.

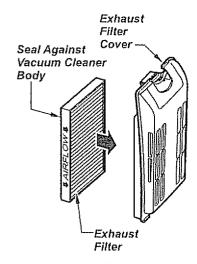

Replace the exhaust filter cover by placing bottom tabs in slots and rotating in until cover snaps into place.

LIGHT BULB REPLACEMENT




A WARNING

Electrical Shock Or Personal Injury Hazard

Disconnect electrical supply before performing maintenance to the vacuum cleaner. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from the vacuum cleaner suddenly starting.

TO REMOVE LIGHT BULB

1. Disconnect power cord from electrical outlet.

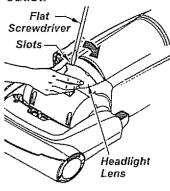


- 2. Press handle release pedal and lay vacuum cleaner back.
- 3. Pry light lens out at slots as shown on both sides. Rotate lens up and lift off.




A CAUTION

Do not use a bulb rated over 9W (13V). During extended use, heat from the bulb could overheat surrounding plastic parts.

4. Remove the light bulb by pulling straight out.

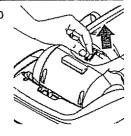

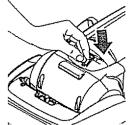

5. To replace the light bulb carefully insert fully into slot.

Note: See PARTS AND FEATURES for bulb number.




A CAUTION

Do not plug in or turn on until the vacuum cleaner is completely reassembled.

6. To replace light lens, place tab at front of lens into slot. Rotate lens down and firmly snap into place.



DUST BAG COVER REPLACEMENT

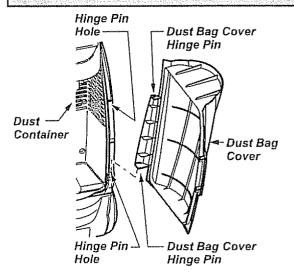


To reinstall or replace dust bag cover.

- 1. Align dust bag cover hinge pin with hinge pin hole in dust container.
- 2. Rotate dust bag cover into place.
- 3. You should hear a noticeable click when hinge pin snaps into place.

AGITATOR CLEANING

To maintain efficient cleaning, the agitator must be kept free of carpet fiber, string, or hair build-up. After every 7 to 10 uses, unplug and turn vacuum cleaner over and check agitator for fiber and hair build-up.

Use scissors to remove any build-up entangled around the agitator.

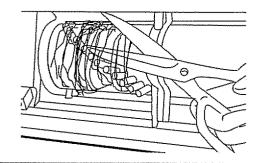

CLOG REMOVAL

Always follow all safety precautions when performing maintenance to the vacuum cleaner.




WARNING

Electrical Shock Or Personal Injury Hazard

Disconnect electrical supply before performing maintenance to the vacuum cleaner. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from the vacuum cleaner suddenly starting.


If the vacuum cleaner does not seem to have adequate suction, first check if the dust bag is full or if a filter is clogged. See **DUST BAG REPLACEMENT** sections.

If the dust bag and filter areas are free of clogs, check the extension hose. Rotate the extension hose release lever counterclockwise to release extension hose.

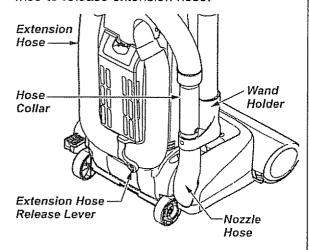

Remove the lower end of the extension hose from the wand holder by grasping the hose collar, twisting, and pulling straight up.

Plug in the vacuum cleaner and turn it on. Stretch the extension hose to maximum length and then allow the hose to return to its natural length.

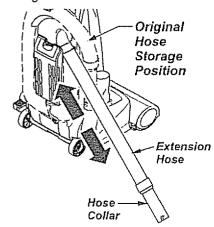

Re-insert the hose into the opening on the body from which it was removed. Press firmly to assure connection. Rotate hose release lever clockwise to the locked position.

If the dust bag, filter areas and the hose areas are free of clogs, disconnect the nozzle hose from the wand holder and check the nozzle for clogging.



A WARNING

Personal Injury Hazard

DO NOT place hands or feet underneath the vacuum cleaner at any
time.

Clean the agitator according to the instructions in the **AGITATOR CLEANING** section.

Return the vacuum cleaner to the upright position before plugging into an electrical outlet.

TROUBLESHOOTING

Review this table to find do-it-yourself solutions for minor performance problems. Any service needed, other than maintenance described in this Owner's Manual, should be performed by a Sears or other qualified service agent.



WARNING

Disconnect electrical supply before performing maintenance to the vacuum cleaner. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.

	<u> </u>	
PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Vacuum cleaner won't run.	Unplugged at wall outlet.	Plug in firmly, select the desired setting on the touch control. Reset circuit breaker or replace fuse.
	Tripped circuit breaker/blown fuse at household service panel.	2. Reset circuit breaker or replace fuse
	3. Thermal protector tripped.	Allow vacuum cleaner to cool, then reset thermal protector.
	4. Defective wall outlet.	Check with a good appliance/lamp, have properly serviced.
	5. Handle screw not tight.	5. Tighten screw.
Poor job of dirt	Full or clogged dust bag.	1. Change bag
pick-up.	2. Wrong pile height setting.	2. Adjust setting
	3. Worn agitator.	3. Replace agitator
	Clogged nozzle or bag holder.	4. Check CLOG REMOVAL
	5. Clogged hose.	5. Check for clogs.
	6. Hole in hose.	6. Replace hose
	7. Broken/misplaced belt.	7. Replace/fix belt.
	8. Hose not inserted fully.	8. Insert hose fully.
	Motor protection system activated. Dirty filters.	Check for clogs Clean or change motor safety filter and exhaust filter.
Vacuum Cleaner picks up moveable rugs or pushes too hard.	1. Wrong pile height selting.	1. Adjust setting.
Light won't work.	Burned out light bulb.	1. Change light bulb.
Agitator does not turn.	1. Handle in full upright position.	Move handle from upright position.
	2. Agitator Overload tripped.	2. Reset Agitator Overload
	3. Thermal protector tripped.	Allow vacuum cleaner to cool 40-50 minutes
Airflow restricted	Attachment use restricts air flow.	Check ATTACHMENTS for fuzz, lint.
with attachment use. Sound changes.	2. New carpet fuzz clogged air path.	pet hair or other debris 2. Check CLOG REMOVAL and clean hose.
Difficulty adjusting pile height setting	Vacuum cleaner not in proper upright position.	Place vacuum cleaner in the locked upright position, tilt the vacuum cleaner back slightly and adjust pile height.

Master Protection Agreements

Congratulations on making a smart purchase. Your new Kenmore® product is designed and manufactured for years of dependable operation. But like all products, it may require preventive maintenance or repair from time to time. That's when having a Master Protection Agreement can save you money and aggravation.

The Master Protection Agreement also helps extend the life of your new product. Here's what the Agreement* includes:

- Parts and labor needed to help keep products operating properly under normal use, not just defects. Our coverage goes well beyond the product warranty. No deductibles, no functional failure excluded from coverage—real protection.
- Expert service by a force of more than 10,000 authorized Sears service technicians, which means someone you can trust will be working on your product.
- Unlimited service calls and nationwide service, as often as you want us, whenever you want us.
- "No-lemon" guarantee replacement of your covered product if four or more product failures occur within twelve months.
- Product replacement if your covered product can't be fixed.
- ☐ Annual Preventive Maintenance Check at your request no extra charge.
- ☑ Fast help by phone we call it Rapid Resolution phone support from a Sears representative on all products. Think of us as a "talking owner's manual."
- ☑ Power surge protection against electrical damage due to power fluctuations.
- \$250 Food Loss Protection annually for any food spoilage that is the result of mechanical failure of any covered refrigerator or freezer.
- Rental reimbursement if repair of your covered product takes longer than promised.
- ☑ 10% discount off the regular price of any non-covered repair service and related installed parts.

Once you purchase the Agreement, a simple phone call is all that it takes for you to schedule service. You can call anytime day or night, or schedule a service appointment online.

The Master Protection Agreement is a risk free purchase. If you cancel for any reason during the product warranty period, we will provide a full refund. Or, a prorated refund anytime after the product warranty period expires. Purchase your Master Protection Agreement today!

Some limitations and exclusions apply. For prices and additional information in the U.S.A. call 1-800-827-6655.

* Coverage in Canada varies on some items. For full details call Sears Canada at 1-800-361-6665.

Sears Installation Service

For Sears professional installation of home appliances, garage door openers, water heaters, and other major home items, in the U.S.A. or Canada call **1-800-4-MY-HOME®**.

TABLA DE CONTENIDO

Antes de usar su aspiradora nueva1 Garantia de la aspiradora de Kenmore2 Instrucciones importantes de
seguridad3
Piezas y características de aspiradora
vertical
mandediones de ensumble
Instrucciones de operación6
Liberación del cordón eléctrico6
Desprendimiento del mango
Pulsador de control
inteliCLEAN8
Indicador de rendimiento
Función barrido Suave
Ajuste y selección de nivel de pelo de la
allombra
Accesorios
Cuadro de uso de los accesorios

Sugerencias para aspirar
Carecteríisticas de rendimiento/seguridad
Cuidado de la aspiradora
Almacenamiento de la aspiradora
Limpieza del exterior y de los accesorios 15
Cambio de la bolsa para polvo16
Filtro de protección al motor
Filtro de escape
Cambio de la bombilla
Como reinstalar la cubierta de la bolsa18
Limpieza del agitador
Cómo eliminar los residuos de basura
en los conductos19
Reconocimiento de problemas20
Acuerdos maestros de protección 21 Información de assistancia
o servicio pagina posterior

ANTES DE USAR SU ASPIRADORA NUEVA

Por favor lea esta guia que le ayudara a assemblar y operar su aspiradora nueva de Kenmore en una manera más segura y efectiva.

Para mas información acerca del cuidado y operación de esta aspirador, llame a su tienda Sears mas cercana. Cuando pregunte por información usted necisitará el número de serie completo y modelo de la aspiradora que estan en la placa de los números de modelo y serie.

Use el espacio de abajo para registrar el número de modelo y serie de su nueva aspiradora de Kenmore.

Número de Modelo
Número de Serie
Fecha de Compra
Matenga este libro y su recibo en un lugar seguro para referencias futuras.



GARANTIA DE LA ASPIRADORA DE KENMORE

Garantía limitada de un año

Si esta aspiradora falla por un defecto en sus materiales o fabricación en el período de un año desde la fecha de compra, cuando se instala, maneja y mantiene siguiendo todas las instrucciones incluidas con el producto, devuélvala a cualquier tienda Sears, Sears Parts & Repair Center (Centro de Reparaciones y Piezas Sears) u a otro distribuidor Kenmore para que reparen el aparato de forma gratuita.

Si esta aspiradora se utiliza para otros fines que no sea uso familiar privado, esta garantía es válida solamente durante 90 días desde la fecha de compra.

Esta garantía cubre exclusivamente los defectos de materiales y fabricación. Sears NO pagará:

- 1. Los elementos desechables que puedan desgastarse con un uso normal, incluyendo sin carácter excluyente, filtros, correas, lámparas y bolsas.
- 2. Un técnico del servicio técnico para que enseñe al usuario a instalar, manejar o mantener correctamente el producto.
- 3. Un técnico del servicio técnico para limpiar o mantener este producto.
- 4. Daños o avería de este producto si no se ha instalado, manejado o mantenido siguiendo todas las instrucciones incluidas con el producto.
- 5. Daños o avería de este producto originados por accidente, abuso, uso incorrecto u uso del producto para otros fines distintos de los indicados.
- 6. Daños o avería de este producto causados por el uso de detergentes, limpiadores, productos químicos o utensilios diferentes a los recomendados en todas las instrucciones que se incluyen con el producto.
- 7. Daños o avería de las piezas o sistemas causados por modificaciones no autorizadas que se hayan hecho a este producto.

Limitación de responsabilidad de las garantías implícitas; limitación de remedios Él único y exclusivo remedio del cliente bajo esta garantía limitada será la reparación del producto según lo indicado en este documento. Las garantías implícitas, incluyendo las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito específico, se limitan a un año o el período más corto permitido por la ley. Sears no será responsable por daños incidentales ni consecuenciales. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales, ni limitaciones en la duración de las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad, por lo que estas exclusiones o limitaciones podrían no aplicar en su caso.

Esta garantía aplica solamente cuando esta aspiradora se utiliza en Estados Unidos o Canadá.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos que varían en función de cada estado.

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 Sears Canada Inc., Toronto, Ontario, Canada M5B 2B8

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SECURIDAD

Lea todas las instrucciones en este manual antes de armar o usar su aspiradora.



Su seguridad es muy importante para nosotros. Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesión corporal o daños al utilizar su aspiradora, actúe de acuerdo con precauciones básicas de seguridad, entre ellas:

Use su aspiradora solamente como se describe en este manual. Use solamente con los accesorios Sears recomendados.

Desconecte la fuente de electricidad antes de hacer el servicio o limpiar el área del cepillo. La falla de hacer esto puede resultar en choque eléctrico o en el súbito arranque del cepillo.

No deje la aspiradora cuando está enchufada. Desenchufe del tomacorriente cuando no está en uso y antes de hacer el servicio.

Para reducir el riesgo de choque eléctrico -No la use afuera o sobre superficies mojadas.

No permita que se la use como un juguete. Gran atención es necesaria cuando es usada por o cerca de niños.

No la use con un cordón o clavija dañados. Si la aspiradora no está trabajando como debe, se la ha dejado caer, dañado, dejada afuera, o volteada en el agua, retórnela a un Centro de Servicio Sears.

No la tire o arrastre del cordón, use el cordón como una manija, cierre una puerta sobre el cordón, o tire del cordón alrededor de bordes afilados o esquinas. No pase la aspiradora sobre el cordón. Mantenga el cordón lejos de superficies calientes.

No desenchufe tirando del cordón. Para desenchufar, tome la clavija, no el cordón.

No tome la clavija o la aspiradora con las manos mojadas.

No ponga ningún objeto en las aberturas.

No la use con ninguna abertura bloqueada; manténgala libre de polvo, hilachas, pelo, y cualquier cosa que pueda reducir la circulación del aire. Mantenga los cabellos, ropas sueltas, dedos, y todas las partes del cuerpo lejos de aberturas y partes movibles.

Apague todos los controles antes de desenchufar.

Use cuidado extra cuando limpie escaleras. No la ponga sobre sillas, mesas, etc. Manténgala sobre el piso.

No use la aspiradora para levantar líquidos inflamables o combustibles (gasolina, fluido de limpiar, perfumes, etc.), o la use en áreas donde puedan estar presentes. Los vapores de estas substancias pueden crear un peligro de incendio o explosión.

No levante nada que esté ardiendo o echando humo, tal como cigarrillos, fósforos, o cenizas calientes.

No use la aspiradora sin la bolsa de polvo y/o filtros en su lugar.

Slempre cambie la bolsa de polvo después de limpiar la alfombra, limpiadores o refrescantes, polvos, y polvo fino. Estos productos obstruyen los filtros, reducen la circulación del aire y pueden causar daño a la aspiradora. La falla en cambiar la bolsa de polvo puede causar daño permanente a la aspiradora.

No use la aspiradora para levantar objetos duros afilados, pequeños juguetes, alfileres, sujetapapeles, etc. Ellos pueden dañar la aspiradora o la bolsa de polvo.

Desenchufe antes de conectar el Handi-mate Jr.®


Usted es responsable de estar seguro de que su aspiradora no es usada por alguien incapaz de operarla correctamente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

El armado y uso seguro de su aspiradora son su responsabilidad. Esta aspiradora ha sido diseñada exclusivamente para uso doméstico. La aspiradora deberá almacenarse en un lugar seco y en el interior. Lea este Manual del propietario detenidamente, pues contiene información importante sobre seguridad y uso. Esta quia contiene información sobre seguridad debajo de simbolos de advertiencia o cuidado.

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS DE ASPIRADORA VERTICAL

Es importante concer las piezas y características de su aspiradora para asegurar su uso adecuado y seguro. Examínelas antes de usar su aspiradora.

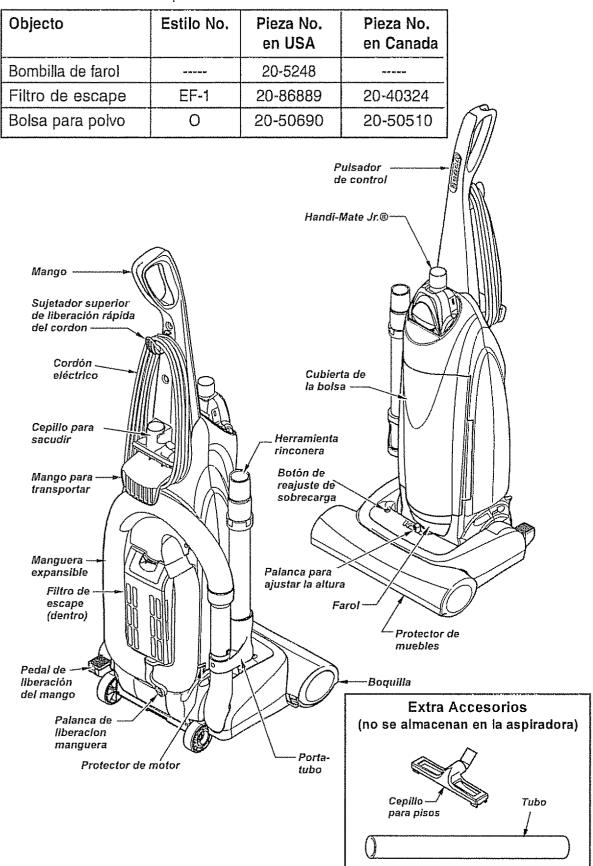



Por favor ponga atención especial a estas instrucciones dadas. Advertencia: Este información le alertará de peligro de fuego, choques electricos, quemadas y lesiones. Cuidado: Este información le alertara de peligros como lesiones y daños de propiedad.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE



A ADVERTENCIA

Peligro de lesión personal y daño al producto

No conecte la aspiradora hasta que termine de armarla. De lo contrario podría causar un choque eléctrico o lesión corporal.

Antes de armar la aspiradora, revise la LISTA DE EMBALAJE en la cubierta separada de la Lista de Partes para Reparación. Use esta lista para verificar que ha recibido todos los componentes de su nueva aspiradora Kenmore.

MONTAJE DEL MANGO

Saque el cepillo combinación de la manija para exponer el agujero de montaje de la manija.

Quite el tornillo del mango localizado justo debajo del borde superior de la parte posterior de la aspiradora, ver ilustración de abajo.


Coloque el mango como se ve en el diagrama de abajo.

Cuando instale la manija, apriete firmemente la manija sobre el cuerpo. Asegure con el tornillo para la manija provisto.

Empiece a apretar el tornillo con los dedos. Quizá sea necesario ajustar un poco el mango.

Apriete el tornillo con un destornillador.

Reinstale el cepillo combinación.

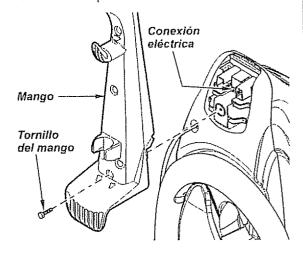

CUIDADO

No apriete demasiado el tornillo.


Si lo aprieta demasiado podría arruinar los orificios para el tornillo.


No opere la aspiradora sin tener instalado el tornillo.

COLOCACIÓN DEL CORDÓN

Asegúrese de que el sujetador superior del cordón de liberación rápida se encuentre en posición vertical. Quite el alambre con el que está atado el cordón eléctrico.

Asegure el cordón eléctrico en la ranura de la base presionándolo en el gancho superior de liberación rápida para el cordón eléctrico como se muestra.

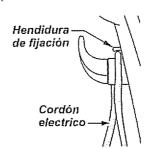

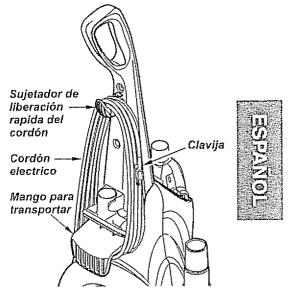

Enrolle el cordón de poder alrededor del gancho de liberación rapida del cordón y la manija para transportar.

HANDI-MATE JR.®

Para operar el Handi-Mate Jr.®
Handi-Mate Jr.®
ver manual del dueño, separado.

Handi-Mate Jr.®
Storage

PARA INSERTAR EL HANDI-MATE ®

Ponga el Handi-Mate Jr.® adentro del compartimiento de depósito.


Rote el Handi-Mate Jr. ® hacia atrás hasta que calce en su lugar.

PARA SACAR EL HANDI-MATE ®

Rote el Handi-Mate Jr. ® afuera del compartimiento de depósito.


COLOCACIÓN DEL TUBO TELESCÓPICO

Ponga el tubo telescópico en el soporte del tubo. Ponga la herramienta de hendiduras en el ápice del tubo telescópico.

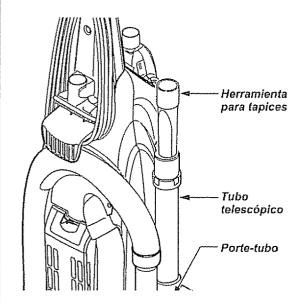


INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

LIBERACIÓN DEL CORDÓN ELÉCTRICO




1. Gire el sujetador del cordón hacia abajo para liberar el cordón eléctrico.



fijacion del gancho.

2. Desprenda el

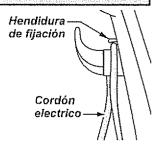

- Peligro de lesión personal y daño al producto
- Para reducir el riesgo de choque eléctrico, esta aspiradora cuenta con una clavija polarizada (uno de los contactos es más ancho que el otro).

ADVERTENCIA

- La clavija sólo puede introducirse de una manera en el enchufe. Si la clavija no cabe bien en el enchufe, inviértala. Si aún no cabe, llame a un electricista para que instale un enchufe correcto. No altere la clavija de ninguna manera.
- 3. Conecte el cordón eléctrico polarizado en un enchufe de 120 voltios que se encuentre cerca del piso.
- 4. Para guardar el cordón, gire el sujetador del cordón hacia arriva y enredelo.




ADVERTENCIA

Peligro de lesión personal y daño al producto

- NO PONGA manos ni pies debajo de la unidad en ningún momento.
- NO use los enchufes localizados sobre los muebles. Los objetos cercanos podrían resultar dañados.

AL CUIDADO


¡Partes en movimiento! Para reducir el riesgo de daños corporales, no toque el agitador cuando la aspiradora está encendida. El tocar el agitador mientras que está girando puede cortar, contusionar o causar otras lesiones. Siempre desconecte del tomacorriente antes de dar mantenimiento. Tenga cuidado al aspirar cerca de niños.

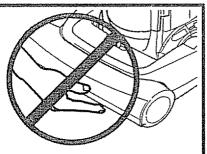

DESPRENDIMIENTO DEL MANGO

Desprenda el mango pisando el pedal de liberación y tirando del mango hacia abajo con la mano

Nota: El agitador no girará cuando la aspiradora está en posición vertical.

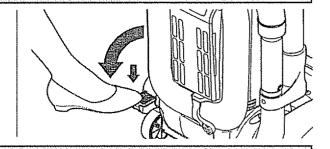

PULSADOR DE CONTROL

FUNCION DEL MOTOR				
Pulsador de Control	Motor (Succión) Aspiradora	Motor Agitador		
OFF	APAGA	APAGA		
CARPET	ALTO	ALTO		
GENTLE	ALTO	BAJO		
FLOOR	ALTO	OFF		
SUCTION	Alto/Mediano/Bajo			
InteliCLEAN	Poder variable	Alto/Bajo/OFF		

inteliCLEAN - Prenda la aspiradora en el modo inteliCLEAN (ver inteliCLEAN para detalles).

SUCCIÓN/HERRAMIENTAS - Cambie el nivel de succión del motor de la aspiradora. Si la unidad está apagada y trabada en la posición vertical apretando el botón SUCCIÓN prende solamente el motor de la aspiradora en ALTO para limpiar la mayoría de las alfombras, tapetes, y telas. El agitador arranca (en ALTO velocidad) cuando la aspiradora es bajada a la posición de operación. Apretando el botón SUCCIÓN hace ciclar el motor de la aspiradora a través de niveles de succión. H.M.L. = ALTO, MEDIO, BAJO

MODERADO - Prenda (ON) el motor de la aspiradora a un nivel de succión ALTO y el motor del agitador a un nivel de velocidad

BAJO para una limpieza suave de las alfombras y tapetes más delicados. A fin de obtener niveles de succión MEDIO y BAJO, apriete el botón SUCCIÓN para ciclar la aspiradora a través de los niveles de succión MEDIO, BAJO, y ALTO respectivamente.

PISO - Prenda (ON) el motor de la aspiradora a un nivel ALTO de succión y apage (OFF) el motor del agitador para limpiar el piso descubierto. A fin de obtener los niveles de succión MEDIO v BAJO para limpiar, apriete el botón SUCCIÓN para ciclar el motor de la aspiradora a través de los niveles de succión MEDIO. BAJO, y ALTO respectivamente. ALFOMBRA - Prenda (ON) el motor de la aspiradora al nivel de ALTA succión v el motor agitador al nivel de ALTA velocidad para limpiar la mayoría de las alfombras. A fin de obtener niveles de succión MEDIO y BAJO para limpiar, apriete el botón SUCCIÓN FLOOR. para ciclar el motor de la aspiradora a través de los niveles CARPET de succión MEDIO, BAJO, y **ALTO** respectivamente.

OFF - Apaga la aspiradora



OFF

inteliCLEAN

Su aspiradora Kenmore está equipada con la última tecnología en cuidado de pisos. La Kenmore **inteliCLEAN** elige automáticamente el poder correcto para cualquier necesidad de limpieza. Poder *Medio* para recolección regular, *Alto* poder para basura normal, y poder *Máximo* para limpieza a fondo de áreas de tráfico.


Cuando el modo inteliCLEAN es activado el indicador inteliCLEAN está en verde.

Para apagar o desactivar inteliCLEAN apriete el botón inteliCLEAN o el botón HER-RAMIENTAS.

Cuando hay poca o nada de polvo presente el sensor de polvo está verde, indicando que el poder de inteliCLEAN está en MEDIO. En poder MEDIO la aspiradora opera a bajos niveles de consumo de energia y de ruido.

Con concentración normal de polvo el sensor de polvo está ámbar, indicando que el poder de **inteliCLEAN** es **ALTO**. El consumo de energía y el nivel de ruido aumentan.

Con alta concentración de polvo el sensor de polvo está ámbar y rojo, indicando que el poder de inteliCLEAN es al MÁXIMO. La aspiradora opera a su nivel más alto de consumo de energía y niveles de ruido.

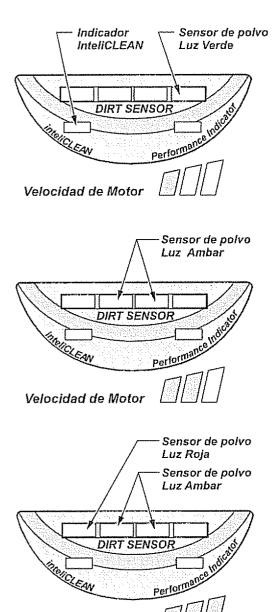

Velocidad de Motor

INDICADOR DE RENDIMIENTO



Cuando la unidad esta trabajando con un flujo de aire normal, la luz en Indicador de Rendimiento esta apagada. En cualquier momento el flujo de aire es restringido la luz se enciende. Si esto ocurre, revise la bolsa del polvo, el filtro de seguridad al motor y otros lugares con posibles bloqueos mostrados en COMO ELIMINAR RESIDU-OS DE BASURA EN LOS CONDUCTOS.

Nota: Es posible que la luz encienda al usar los accesorios porque el flujo de aire es reducido por los accesorios.

FUNCIÓN BARRIDO SUAVE

Su Aspiradora nueva Kenmore esta equipada con un agitador de acción directa con 2 velocidades para limpiar una variedad de pisos. Revise por favor la gráfica de abajo antes de utilizar su Aspiradora.

- No utilice la función CARPET (alta velocidad) para limpiar su alfombra tipo Beréberes. La velocidad alta del agitador puede dañar o causar un desgaste excesivo a su alfombra.
- 2. Utilice la función GENTLE (velocidad baja) únicamente para alfombras Beréberes o de cerdas delicadas. El agitador puede ir más despacio o detenerse en áreas de cerdas largas o tapetes. (Vea página 12 en el Manual del Propietario "Protector de Sobrecarga del Agitador " si el agitador se detiene y no comienza nuevamente.)
- La función FLOOR puede ser usada en interiores con pisos descubiertos, incluyendo madera, mosaico, linóleo, pizarra, etc.

	Velocidad		Comercial				Areas
Pulsador de	de	Piso	o cerdas	Beréberes			con
Control	agitador	descubierto	cortas	o delicadas	Afelpada	Gruesa	tapete
Carpet (1)	Alta		8		V	Burn	6/
Gentle (2)	Baja			8/		\	
Floor (3)	Apagado	1					


AJUSTE Y SELECCIÓN DE NIVEL DE PELO DE LA ALFOMBRA

Para seleccionar un ajuste de nivel de pelo de la alfombra:

Apague la aspiradora. Seleccione un nivel de ajuste inclinando la aspiradora hacia atrás hasta que las ruedas delanteras estén un poco despegadas del piso.

Deslice la palanca de ajuste de nivel de pelo de la alfombra a la posición deseada.

Hay cuatro (4) posiciones de ajuste de altura en la aspiradora. Use la posición LOW para la mayoría de alfombras y suelos lisos (con el agitador OFF), y la posición HIGH para alfombras de fibras largas o abundosas, tapetes pequeños, etc. Utilice los otros ajustes como sea necesario para las diferentes alturas de la alfombra.

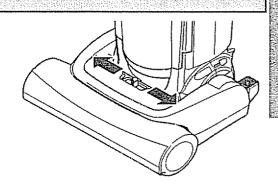




CUIDADO

No deje permanecer la aspiradora en un solo lugar durante ningún tiempo cuando el agitador está rotando. Se puede dañar la alfombra.

ACCESORIOS

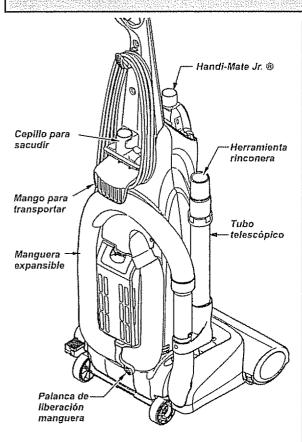

PARA USAR ACCESORIOS

Saque el extremo inferior de la manguera expansible del porta tubo tomando el cuello de la manguera, haciéndola girar, y tirando derecho hacia arriba.

Gire hacia abajo la palanca de soltar la manguera expansible si necesita máximo alcance.

Nota: La válvula de protección puede abrirse mientras se usan los accesorios o para limpiar una alfombra nueva a causa de un flujo reducido de aire por los accesorios mismos o por la pelusa de la alfombra que llene la bolsa rapidamente. Consulte el cuadro RECONOCIMIENTO DE PROBLEMAS.




ADVERTENCIA


Peligro de choque eléctrico o lesión corporal

Desconecte la unidad antes de limplarla o darle servicio. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal si la aspiradora arranca de manera imprevista.

TUBO TELESCÓPICO CON CONTROL DE ASPIRACIÓN


- Remueva el extremo inferior de la manguera expansible del soporte del tubo tomando del cuello de la manguera, rotando y tirando derecho hacia arriba.
- 2. Saque el tubo telescópico de su lugar de almacenamiento.
- Remueva la herramienta rinconera de su posición en el tubo. Gire el aro de bloqueo a la posición ABRIR (UNLOCK).

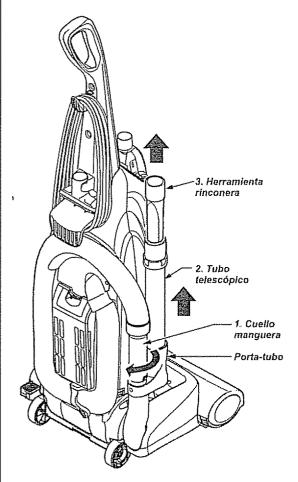

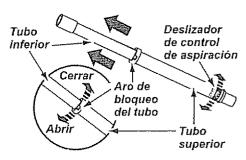

Alinee las pestañas del tubo de extensión con las ranuras en forma de "J" de la manguera. Empuje el tubo dentro de la manguera y gire hacia la derecha para bloquearlo.


Para obtener la máxima longitud con los accesorios, instale la herramienta para hendiduras en el extremo del tubo. Para hacerlo, introdúzcala en el tubo y gírela un poco.

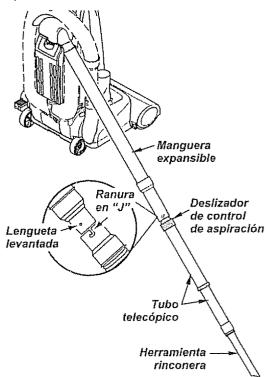

Use el soporte del cepillo sin el cepillo para mayor succión sobre cubiertas de muebles o escaleras.



Use el soporte del cepillo con el cepillo para limpiar superficies sueltas tales como cortinas.

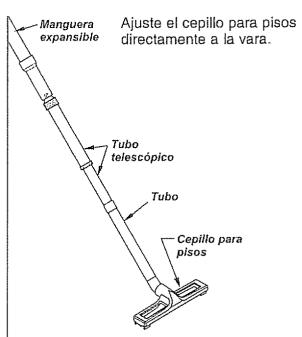

Vea el CUADRO DE USO DE LOS ACCESO-RIOS para usos del cepillo para pisos.

PARA OPERAR EL DESLIZADOR DE CONTROL DE ASPIRACIÓN

Tubo telescópico

Cuando use accesorios para limpiar cortinas, tapetes pequeños de pelo corto y otros artículos delicados, gire el deslizador de control de aspiración a la posición abierta. Esto reducirá la potencia de aspiración para facilitar la limpieza.



Este selector se encuentra en el tubo telescópico, cerca de la manguera.

Nota: Coloque el

deslizador de control de aspiración a la posición cerrada para la limpieza normal.





CUIDADO

Cuando use los accesorios, tenga cuidado de no estirar demasiado la manguera expansible para tratar de alcanzar más lejos. Si trata de estirar la manguera más de lo debido, podría causar que la aspiradora se venga abajo.

ALMACENAJE DE LOS ACCESORIOS

Retire el cepillo para sacudir o el cepillo para combinación. Colóquelos firmemente en su lugar de almacenamiento correspondiente.

Retire la herramienta para hendiduras del tubo girándola. Póngala a un lado.

Retire el tubo de extensión de la manquera. Gire el tubo hacia la izquierda y tire del extremo de la manquera.

Desbloquee el tubo girando el aro de bloqueo hasta la posición UNLOCK.

Deslice el tubo inferior dentro del tubo superior. Gire el aro de bloqueo del tubo a la posición LOCK.

Introduzca la herramienta para hendiduras dentro del tubo comprimido. Instale bien en su posición de almacenamiento.

Asegurese de que la unidad esté apagada. Inserte nuevamente la manguera completamente dentro de la abertura ubicada en la parte inferior de la aspiradora, de donde la sacó inicialmente.



CUIDADO

NO tire de la aspiradora por la manguera en la habitación. Podrían ocurrir daños a sus pertenencias.

CUADRO DE USO DE LOS ACCESORIOS

	ÁREA A LIMPIAR				
ACCESORIO	Muebles*	Entre cojines*	Cortinas*	Escalones	Pisos
HERRAMIENTA PARA HENDIDURAS	V	V		· ·	·
CEPILLO PARA COMBINACIÓN	Y		V	~	
CEPILLO PARA PISOS 🔑				V	V
Handi-Mate Jr.®	V			V	

Siempre limpie los accesorios antes de usar sobre telas.

✓ = Aplicable

SUGERENCIAS PARA ASPIRAR

Orillas de alfombras

Guíe uno de los costados o la parte anterior de la boquilla a lo largo del borde de la pared.

Escaleras

Ponga la manija en la posición vertical completa. El agitador se detiene. Use la herramienta rinconera, cepillo combinación o Handi-Mate Jr. ®

Volcando la Unidad

Cuando use los accesorlos mantenga la palanca de soltar la manguera expansible en la posición cerrada cuando sea posible. Esto avuda a mantener la aspiradora sin caerse cuando se estira la manguera. Si se necesita manquera adicional entonces abra la palanca de soltar y saque manguera adicional. Use precaución para no voltear la aspiradora.



BADVERTENCIA

Peligro de lesión personal

NO COLOQUE la aspiradora en la escalera. Si se cae, podría causar lesión personal o daño a la propiedad.

Para obtener los mejores resultados de limpieza, mantenga desbloqueados los conductos de flujo de aire.

Desconecte la aspiradora del enchufe antes de examinarla.

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO/SEGURIDAD


SISTEMA DE PROTECTIÓN DE MOTOR

Protector de motor

Esta aspiradora tiene una válvula de desviación que sirve como protector de motor y se abre automaticamente para proveer un flujo de aire al motor cuando un bloqueo impida que circule el aire al motor. Si se abre la válvula para impedir que se recaliente el motor y que se dañe a la aspiradora, se notara un cambio de sonido mientras el aire pasa por la abertura de la válvula.

Para corregir el problema: Consulte el cuadro RECONOCIMIENTO DE PROBLEMAS.

Nota: La válvula de desviación puede estar abierta mientras se usan los accesorios o para limpiar una alfombra nueva a causa de un flujo reducido de aire por los accesorios mismos o por la pelusa de la alfombra que llene la bolsa rapidamente. Consulte el cuadro

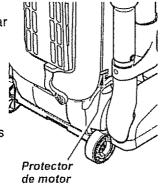

RECONOCIMIENTO DE PROBLEMAS.

Nota: No obstruya el protector de motor.

Protector Termal

Esta aspiradora tiene un protector termal que se ajusta automáticamente para proteger a la aspiradora del sobrecalentamiento. Si una obstrucción impide el flujo normal de aire al motor, el protector termal apaga el motor automáticamente para permitir que el motor se enfríe a fin de evitar posibles daños a la aspiradora.

Para corregir el problema: Si esto ocurre, apague la aspiradora y desenchufe el cordón del tomacorriente para permitir que la aspiradora se enfríe y que el protector termal se reajuste. Busque y saque las obstrucciones o cambie la bolsa, si es necesario. Examine también y reemplace cualquier filtro obstruido. Espere aproximadamente 40-50 minutos y enchufe la aspiradora y préndala para ver si el protector del motor se ha reajustado.

PROTECTOR DE SOBRE-CARGA DEL AGITADOR

El motor del agitador tiene una protección incorporada contra daño del motor en caso de que el agitador bloquee. Si el agitador se pone lento o se detiene, el protector de sobrecarga del agitador apaga el motor del agitador. El motor de succión continuará funcionando.

Para corregir el problema: Apagué y desconecté la aspiradora, limpie la obstrucción, y después presione el botón del protector de sobrecarga.



Para reajustar: Empuje el botón de protección de sobrecarga del agitador.

Si el problema persiste, busque un técnico calificado que haga el servicio de la aspiradora.




INDICADOR DE POLVO

El indicador de polvo y el indicador de sensibilidad están localizados en la parte delantera de la cubierta del indicador.

El indicador eléctrico de polvo es una característica que detecta el polvo mientras que pasa por la aspiradora.

La luz roja indica que la aspiradora succiona el polvo. La luz verde indica que la mayoría del polvo fue succiondo por la aspiradora.



OPERACIÓN

Al pasar la aspiradora, la luz ambar y roja del indicador de polvo enciende y sigue encendida mientras que el indicador detecta una concentración alta de polvo pasando por la aspiradora.




ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico o lesión corporal

Desconecte la unidad antes de limpiarla o darle servicio. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal si la aspiradora arranca de manera imprevista.

PARA LIMPIAR LAS CELDAS OPTICAS

Los ópticos del indicador de polvo consiste en dos celdas ópticas localizadas dentro del compartimiento para la bolsa. De vez en cuando es necesario limpiar las dos celdas ópticas para que funcionen a su capacidad máxima.

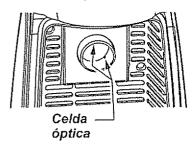

Se recomienda limpiar las celdas ópticas:

- Cuando se enciende continuamente la luz roja.
- Cuando se adhieren la tierra o el polvo en las celdas ópticas.
- · Cuando se cambia la bolsa para polvo.

Para limpiar el indicador, límpielo con un trapo suave y seco. Nunca use detergentes o líquidos porque ellos pueden ensuciar más rápido las celdas ópticas y será necesario limpiarlas más pronto de lo normal. Se alcanza el compartimiento para el indicador de polvo abriendo la cubierta de polvo y quitando la bolsa para polvo.

CUIDADO DE LA ASPIRADORA

Siga siempre todas las instrucciones de seguridad antes de efectuar el mantenimiento a su aspiradora.




A ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico o lesión corporal Desconecte la unidad antes de efectuar el mantenimiento a su aspiradora. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal si la aspiradora arranca de manera imprevista.

ALMACENAMIENTO DE LA ASPIRADORA

Recoja el cordón y enrróllelo en los sujetadores superior e inferior, sin que quede muy apretado. Asegure la clavija sobre el cordón de poder.



Guarde la aspiradora bajo techo en un lugar seco, con el mango en posición vertical.



ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico o lesión corporal Si enrolla el cordón muy apretado puede tensarlo mucho y causarle daños. De dañarse, el cordón podría causar descargas eléctricas y lesiones o daños personales.

LIMPIEZA DEL EXTERIOR Y DE LOS ACCESORIOS

Desconecte el cordón eléctrico de la clavija de la pared. NO rocíe agua sobre la aspiradora.

Limpie el exterior con un trapo suave y limpio, que ha sido exprimido después de remojar en una solución de agua y detergente líquido ligero. Seque el exterior con un trapo seco después de limpiar.

Limple la superficie exterior del receptáculo y de los accesorios para reducir la electricidad estática y la acumulación de polvo.

Lave los accesorios en agua tibia jabonosa, enjuague y deje secar al aire. No los lave en lavadora de platos.



CUIDADO

No use los accesorios si estan mojados. Los accesorios que se utilicen en áreas sucias, debajo del refrigerador, no deben usarse en otras superficies sin antes ser lavados. Podrían dejar marcas.

CAMBIO DE LA BOLSA PARA POLVO



ADVERTENCIA


Siempre desconecte el cordón électrico antes de reparar alguna parte de la aspiradora.


PARA QUITAR LA BOLSA PARA POLVO



Jale del seguro de la cubierta localizado en el costado de la misma.

Tome el collar de la bolsa para polvo y tire con cuidado para retirar la bolsa para polvo.

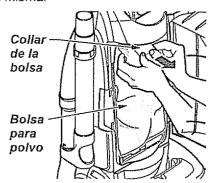

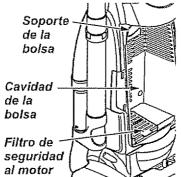

Tire la bolsa usada a la basura.

NO vuelva a usar la bolsa.

Revise el soporte de la bolsa y el filtro de seguridad al motor.

Si estuvieran bioqueados, consulte la tabla de diagnóstico de problemas.



CUIDADO


NUNCA REUTILICE UNA BOLSA PARA POLVO. Los materiales muy finos, tales como desodorantes para alfombras, talco facial, polvo fino, yeso, hollín, pelusa de alfombras nuevas, etc., pueden atascar la bolsa y causar que se rompa antes de que esté llena. Cambie la bolsa más seguido cuando aspire este tipo de materiales.

PARA CAMBIAR LA BOLSA

Desdoble la bolsa para polvo nueva. Doble la lengueta de seguridad de la nueva bolsa para polvo en dirección contraria a la abertura que va en el sujetador de la bolsa.



NOTA: Consulte las PIÈZAS Y CARACTERÍSTICAS para determinar el № de la bolsa para polvo.

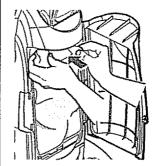


Inserte la bolsa para polvo completamente sobre el soporte de la bolsa sujetando la bolsa por el collar.

Coloque el collar de la bolsa en posición.

Asegurese que la bolsa se queda detras de las asegurada de esquinas de cada lado demostradas aqui. Asegurese de que la parte inferior de la bolsa para polvo esté completamente dentro



de la cavidad para la bolsa antes de instalar la cubierta de la bolsa.

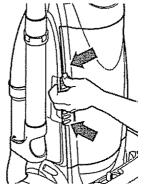

Cierre la cubierta de la bolsa

Al escuchar un chasquido característico será indicación de que la cubierta ha cerrado bien.

Asegúrese de que la bolsa para polvo esté instalada por completo en la cavidad de la bolsa.

FILTRO DE PROTECCIÓN AL MOTOR



ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico

Desenchufe el cable de poder del tomacorriente. No opere la limpiadora sin el filtro primario o el filtro de escape. Esté seguro que el filtros esté instalado propiamente para prevenir falla del motor y/o sacudida eléctrica.

FILTRO DE PROTECCIÓN

Revise el filtro de protección al motor frecuentemente y límpielo cuando este sucio. Si el filtro esata sucio, saquel jalando hacia afuera. Lave el filtro con agua caliente y jabón, enjuáguelo y séquelo bien apretándolo con la mano y dejando que se seque al aire libre.

NO lo lave en la lavadora de platos.

Cubierta del filtro de protecion al motor

NO lo instale húmedo.

Filtro de protreccion (Electrostatico)

Vueiva a colocar el filtro deslizándolo de nuevo en su lugar debajo de las estrías en la cavidad para la bolsa.

Vuelva a colocar la bolsa de polvo y la cubierta de polvo.


FILTRO DE ESCAPE

El filtro del escape HEPA se debe reemplazar cuando este sucio. Se debe reemplazar regularmente dependiendo de las condiciones uso.

El filtro no se puede lavar pues perderiá su capacidad para atrapar polvo.


Nota: Ver PARTES Y CARACTERÍSTICAS para el número del filtro de escape.

Presione hacia abajo el seguro de la cubierta del filtro de escape y tírela hacia afuera para remover de la aspiradora.

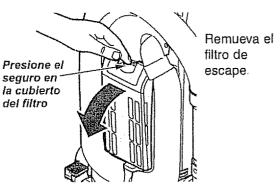

Ponga el nuevo filtro adentro de la cubierta estando seguro de que la flecha de flujo de aire al costado del filtro apunta hacia la cubierta. El sello gris del filtro debe ser puesto contra el cuerpo de la aspiradora.

Empuje solamente sobre el marco del cartucho del filtro, no sobre el material del filtro mismo.

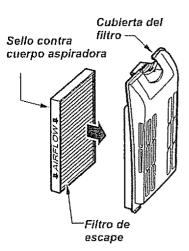

ESPAÑOL

Reemplace la cubierta del filtro de escape poniendo las lenguetas en las hendiduras y empujando hasta que la cubierta este en su lugar.

CAMBIO DE LA BOMBILLA




A ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico o lesión corporal

Desconecte la unidad antes de limpiarla o darle servicio. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal si la aspiradora arranca de manera imprevista.

PARA QUITAR LA BOMBILLA

 Desconecte el cable de poder del tomacorriente.

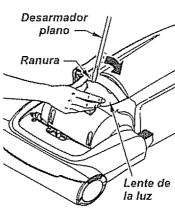

2. Baje la manija para poner la aspiradora plana.

3. Extraiga el lente insertando el desarmador en la hendidura, jale hacia afuera el lente y girelo con el desarmador en dirección fuera de la unidad.



CUIDADO

No use una bombilla de más de 9 vatios (13 volts). Cuando se use la aspiradora por un largo periodo de tiempo, el calor de la bombilla puede calentar las partes de plastico cerca.

4. Remueva la bombilla tirando derecho hacia afuera.



5. Para reemplazar la bombilla cuidadosamente insértela seguramente en la ranura. Reemplace la cubierta de la lente.

Nota: Mire PIEZAS Y CARACTERISTICAS para el numero de la bombilla.




CUIDADO

No conecte o encenda la aspiradora antes de armarla completamente.

6. Substituya la cubierta de la lente insertando la parte inferior de la lente en la ranura, entonces apliqué presión en la parte superior. Un sonido "pop" indica que la lente está colocada correctamente en su lugar.



COMO REINSTALAR LA CUBIERTA DE LA BOLSA

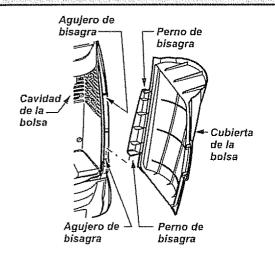


Para reinstalar o remplazar la cubierta de la bolsa de polvo.

- 1. Alinee el perno de bisagra de la cubierta de la bolsa con el agujero en la cavidad de la bolsa.
- 2. Gire la cubierta de la bolsa a su lugar.
- 3. Usted debe escuchar un chasquido cuando el perno de bisagra se encaja a presión en su lugar.

LIMPIEZA DEL AGITADOR

Para un aspirado eficiente, el agitador deber ser mantenido libre de fibras de alfombra, hilos, o acumulación de pelo. Luego de 7 a 10 usos, desenchufe y dé vuelta a la aspiradora y revise el agitador para ver si tiene acumulación de hilos, fibras o pelo.

Use tijeras para sacar cualquier acumulación atorada alrededor del agitador.

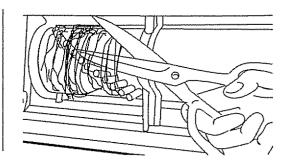

CÓMO ELIMINAR LOS RESIDUOS DE BASURA EN LOS CONDUCTOS

Proceda siempre con precauciones de seguridad antes de efectuar el mantenimiento a su aspiradora.




ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico o lesión corporal Desconecte la unidad antes de efectuar el mantenimiento a su aspiradora. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal si la aspiradora arranca de manera imprevista.

Si la aspiradora no parece tener suficiente succión, revise si la bolsa del polvo está llena o si el filtro está tapado. Ver CAMBIO DE LA BOLSA PARA POLVO y FILTRO DE PROTECCIÓN AL MOTOR.


Si la bolsa GIRE del polvo y áreas del filtro están libres de trabas, revice la manguera expansible. Gire la palanca de soltar la manguera expansible en direccion de las agujas del reloj para soltar la manguera expansible.

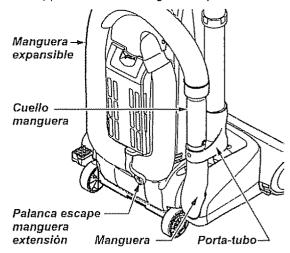

Remueva el extremo inferior de la manguera expansible del porta-tubo tomando del cuello de la manguera, girando, y tirando derecho hacia arriba.

Enchufe la aspiradora y enciéndala. Estire al máximo la manguera y luego permita que se encoja hasta su tamaño normal de almacenamiento.

Reinserte la manguera adentro de la abertura en el cuerpo de la cual fue sacada. Apriete firmemente para asegurar la conexión. Si la bolsa del polvo y áreas del filtro están libres de trabas, desconecte la boquilla de la manguera del porta-tubo y chequee la boquilla por obstáculos. Gire la palanca de liberación de la manguera hacia la derecha a la posición cerrada.

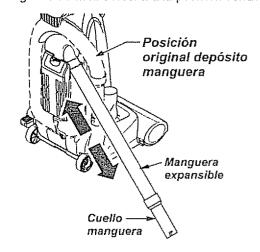



ADVERTENCIA

Peligro de lesión personal

NO coloque nunca las manos ni los pies debajo de la unidad.

Limpie el agitador de acuerdo a las instruciones en la sección LIMPIEZA DEL AGITADOR.

Retorne la aspiradora a la posición vertical antes de enchufarla en un tomacoriente.

RECONOCIMIENTO DE PROBLEMAS

Revise este recuadro para encontrar soluciones a problemas que puede corregir usted mismo. Cualquier otro servicio debe ser realizado por SEARS u otro agente de servicio calificado.



ADVERTENCIA Peligro de choque eléctrico

Desconecte la aspiradora antes de efectuar el mantenimiento a su aspiridora. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE		
La aspiradora no enciende	Está desconectada Cortacircuitos botado o fusible quemado en el tablero de servicio de la residencia	Conecte bien, seleccione la funcion deseada en el control manual. Restablezca el cortacircuitos o cambie el fusible		
	3. Protector termal activado. 4. Toma-corriente defectuoso.	3. Desconecte la aspiradora y permita que se entrié, el protector térmico se activara por si solo 4. Pruébelo con otro aparato / lámpara. hágalo reparar apropiadamente.		
	5 Tornillo del Mango no apretado.	5. Apriete el tornillo.		
No aspira satisfactoriamente.	Bolsa para polvo liena o atascada. Ajuste incorrecto de nivel de pelo de la alfombra.	Cambie la bolsa. Ajuste el nivel.		
	3. Agitador desgastado. 4. Boquilla, o sujetador de la bolsa, atascada.	3. Cambie el agitador. 4. Revise COMÓ ELIMINAR LOS RESIDUOS DE BASURA EN LOS CONDUCTOS.		
	5. Manguera alascada.	5. Revise la mangura por residuos.		
	6. Manguera rota	6. Cambie la manguera.		
	7. Correa rota	7. Cambie la correa		
	B. La manguera no está bien insertada	8. Inserte bien la manguera.		
	9. Activación del sistema de protectión	9. Determine si existen bloqueos.		
	del motor. 10. Filtros de seguridad	Cambie el filtro de protección al motor y el filtro del escape.		
La aspiradora levanta tapetes o es dificil empujar.	Ajuste incorrecto de nivel de pelo de la allombra.	1. Ajuste el nivel		
La luz no funciona.	Bombilla fundida.	Cambie la bombilla		
El agitador no funciona.	Mango en posición vertical Sobrecarga del agitador activado. Protector térmico activado	Mueva el mango de la posición vertical. Reajuste la sobrecarga del agitador. Desconecte la aspiradora y permita que se enfrié por 40-50 minutos.		
Restricción del flujo con el uso de los accesorios. Cambio de sonido.	El uso de los accesorios limita el flujo de aire. La pelusa de una allombra nueva obstruye el paso de aire.	1. Revise USO DE LOS ACCESORIOS 2. Revise CÓMO ELIMINAR LOS RES- IDUOS DE BASURA EN LOS CON- DUCTOS y limpie la manguera.		
Dificultad para ajustar la altura de pelo de la alfombra.	La aspiradora no esta en la posición vertical fija-	Coloque la aspiradora en la posición vertical fija. Inclínela ligeramente y ajuste la altura de pelo.		

Acuerdos Maestros de Protección

Enhorabuena por hacer una compra inteligente. Su nuevo producto Kenmore® está diseñado y fabricado para ofrecerle años de funcionamiento confiable. Pero al igual que todos los productos pueden precisar un mantenimiento preventivo o alguna reparación de vez en cuando. Por este motivo, tener un Acuerdo Maestro de Protección puede ahorrarle dinero e inconvenientes.

El Acuerdo Maestro de Protección también le ayuda a prolongar la vida útil de su nuevo producto. A continuación indicamos lo que el Acuerdo* incluye:

- Partes y mano de obra necesarios para ayudar a que estos productos funcione correctamente bajo condicionales normales de uso, no simplemente defectos. Nuestra cobertura va mucho más allá de la garantía del producto. Ningún deducible, ninguna avería funcional queda excluida de la cobertura- protección real.
- Servicio experto ofrecido por una lista de más de 10.000 técnicos autorizados del servicio técnico de Sears, lo que significa que alguien en quien usted puede confiar estará trabajando en su producto.
- Número ilimitado de llamadas al servicio técnico y servicio en toda la nación, tan continuo como usted nos lo solicite, sin importar donde esté.
- Garantía serla de sustitución del producto. La sustitución de su producto cubierto si se producen cuatro o más averías en doce meses.
- Sustitución del producto por otro nuevo si su producto cubierto no puede repararse.
- Revisión y mantenimiento anual preventivo siempre que lo desee y sin cargo alguno.
- Ayuda rápida por teléfono Nosotros lo llamamos Resolución rápida. Soporte telefónico de un representante de Sears en todos los productos. Piense en nosotros como un "manual del usuario parlante".
- Protección contra subidas de tensión que provoquen daños eléctricos causados por las fluctuaciones de la corriente.
- \$250 de protección contra la pérdida de alimentos anualmente en caso de que se estropee algún alimento como resultado de una avería mecánica de cualquier congelador o refrigerador cubierto.
- Reembolso del alquiler si la reparación de su producto cubierto toma más tiempo del prometi-
- 10% de descuento en el precio regular de cualquier servicio de reparación no cubierto y de las piezas instaladas relacionadas.

Una vez que compre el Acuerdo, sólo bastará una simple llamada telefónica para que pueda programar un servicio. Puede llamar a cualquier hora del día o de la noche, o concertar una cita de servicio en línea.

El Acuerdo maestro de protección es una compra libre de riesgos. Si por cualquier razón cancela durante el período de garantía del producto, le devolveremos todo el dinero. O, un reembolso prorrateado después del período de vencimiento de la garantía. ¡Compre su Acuerdo maestro hoy!

Aplican algunas limitaciones y exclusiones. Para precios y más información en EE.UU., (lame 1 1-800-827-6655.

* La cobertura en Canadá varía en algunos artículos. Para obtener todos los detalles, llame a Sears Canada al 1-800-361-6665.

Servicio de instalación de Sears

Para la instalación profesional por parte de Sears de electrodomésticos, abridores de puertas de garajes, calentadores de agua y otros artículos principales para el hogar, en EE.UU. o Canadá llame al 1-800-4-MY-HOME®.

Get it fixed, at your home or ours!

Your Home

For repair - in your home - of all major brand appliances, lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, no matter who made it, no matter who sold it!

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances and items like garage door openers and water heaters.

1-800-4-MY-HOME^(R) (1-800-469-4663)

Call anytime, day or night (U.S.A. and Canada)

www.sears.com www.sears.ca

For expert home solutions advice: www.managemyhome.com

Our Home

For repair of carry-in items like vacuums, lawn equipment, and electronics, call or go on-line for the nearest Sears Parts and Repair Service Center.

1-800-488-1222 (U.S.A.) 1-800-469-4663 (Canada)

Call anytime, day or night (U.S.A. and Canada)

www.sears.com www.sears.ca

To purchase a protection agreement on a product serviced by Sears:

1-800-827-6655 (U.S.A.)

1-800-361-6665 (Canada)

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas: 1-888-SU-HOGAR[®] (1-888-784-6427) Au Canada pour service en français:

1-800-LE-FOYER^{MC}

(1-800-533-6937)

www.sears.ca

